

jura[®]



E8 (EC/ECS/SC/SCS/INTC)


Lietošanas pamācība


Saturs


1 Vadības elementi	4
2 Jūsu drošībai	6
Lietošanas pamācības ievērošana	6
Pareiza lietošana	6
Ierobežojumi lietotājiem	6
Lietošana, kad to veic bērni	7
Rīcība bojājumu gadījumā	7
Bojājumu novēršana	7
Elektrības trieciena risks	8
Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks	9
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	10
3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	12
Ierīces iestatīšana	12
Puipiņu tvertnes piepildīšana	12
Ūdens cietības noteikšana	12
Pirmā lietošanas reize	13
Jūsu E8 pārvaldība – JURA vadības panelis	14
Piena pieslēgšana	15
Wi-Fi savienojuma izveide	15
4 Pagatavošana	16
Pagatavošana ar gatavu izvēli (Speciality izvēle)	16
Espresso un kafija	17
Latte Macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu	17
Americano un Lungo	17
Dubultais espresso	17
Malta kafija	18
Karsts ūdens	19
Dzirnaviņu regulēšana	19
Produkta iestatījumu maiņa	19
5 Lietošana ikdienā	20
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	20
Ūdens tvertnes piepildīšana	20
Apkopes darbības	21

6	Automāta uzstādījumi	22
7	Apkope	23
	Ierīces skalošana	23
	Piena sistēmas skalošana	23
	Piena sistēmas tīrīšana	24
	Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana	25
	Filtra ievietošana/nomaiņa	26
	Ierīces tīrīšana	26
	Ierīces atkaļķošana	27
	Ūdens tvertnes atkaļķošana	29
	Pupiņu tvertnes tīrīšana	29
8	Displeja ziņojumi	30
9	Problēmsituāciju risināšana	31
10	Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	32
	Transportēšana/sistēmas iztukšošana	32
	Utilizācija	32
11	Tehniskie dati	33
12	Alfabētiskais rādītājs	34
13	JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija	38

1 Vadības elementi

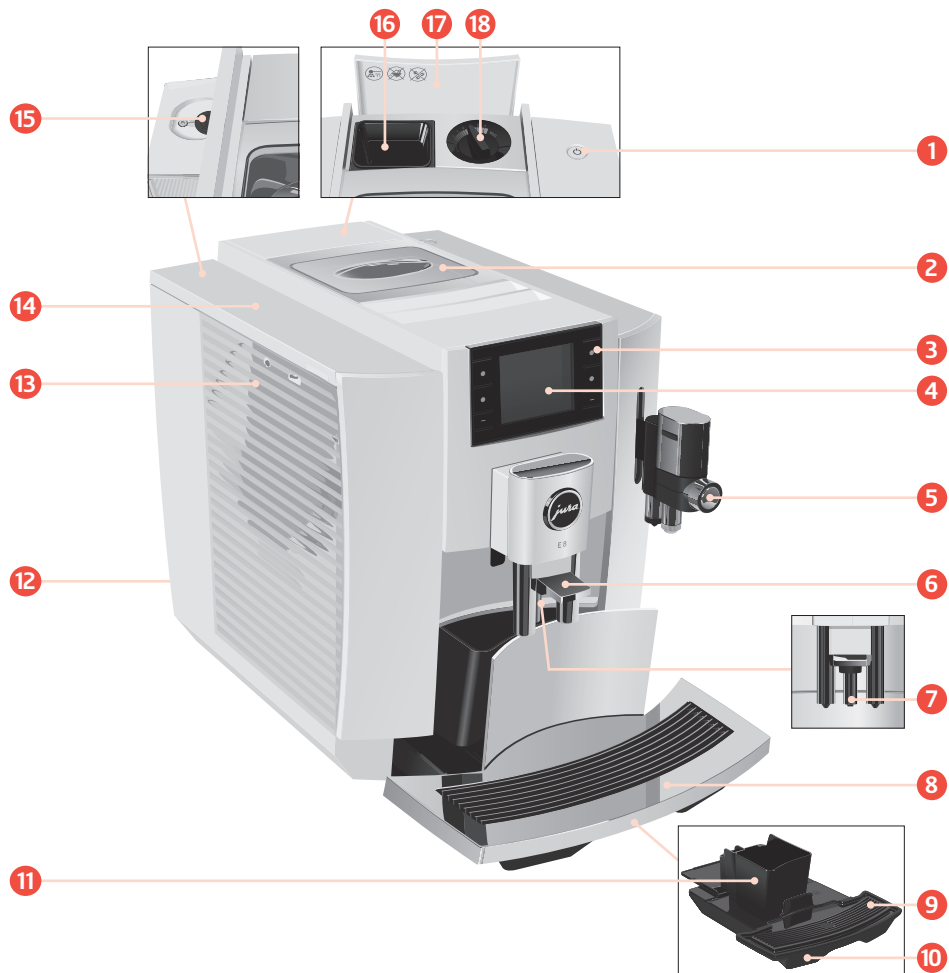

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 
- 2 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 3 Daudzfunkciju pogas (pogas funkcija ir atkarīga no tā, kas ir redzams displejā)
- 4 Displejs
- 5 Piena sistēma ar smalku piena putu putotāju
- 6 Regulējama augstuma kafijas tekne
- 7 Karstā ūdens sprausla
- 8 Režģis tasītēm
- 9 Ieliktnis notekaplātei
- 10 Notekaplāte
- 11 Kafijas biežumu tvertne
- 12 Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraūžams) (ierīces aizmugurē)
- 13 Ūdens tvertne
- 14 Ūdens tvertnes vāks
- 15 Savienojuma vieta, kur paredzēts ievietot izvēles aprīkojumā pieejamo JURA Wi-Fi Connect
- 16 Uzpildes piltuve maltajai kafijai (izņemama)
- 17 Vāks
- 18 Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
- 19 Tvertne piena sistēmas tīrīšanai
- 20 Mērkarote maltai kafijai

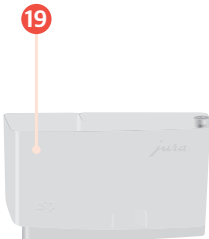

2 Jūsu drošībai

Lietošanas pamācības ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Tāpēc drošības informācija ir apzīmēta šādi:

⚠ BRĪDINĀJUMS Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.

⚠ UZMANĪBU Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt vieglus savainojumus.

UZMANĪBU Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkaršēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas, lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart+ filtru vai JURA Wi-Fi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Detalizēta informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir sniegta sadaļā "Tehniskie dati".


Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana:

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Rīcība bojājumu gadījumā


Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.

- Bojājumu pazīmju gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet E8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vada izmantošana var izraisīt bojājumus.
- **Ierīces un pastāvīgi pievienotā elektrības vada remontu** uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

Bojājumu novēršana


Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Nelietojiet E8 un elektrības vada karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanos.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.

- Sargājiet E8 no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Pievienojiet E8 tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet E8 tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Tvertne pildiet tikai svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , ja dodaties projām uz ilgāku laiku, un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt Jūsu E8.

Elektrības trieciena risks

Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet E8 un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet E8 vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet E8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet E8 ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. E8 nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- E8 ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz virsmas, kur var izmantot ūdens strūklu.

Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Nepieskarieties tehnēm darbības laikā. Izman-
tojiet paredzētos rokturus.
- Pēc izvēles jūsu E8 var vadīt attālināti no mobi-
lās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot
apkopes programmu, pārliecinieties, ka netiek
apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties
teknēm.
- Rūpīgi pārliecinieties, ka smalko piena putu
putotājs ir pareizi uzstādīts un tīrs; pretējā gadī-
jumā smalko piena putu putotājs (vai tā deta-
ļas) var atdalīties.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klienti!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.


Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods:
 - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
 - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona.
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
 - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
 - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
 - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
 - 4.4.2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
 - 4.4.3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Ierīces iestatīšana

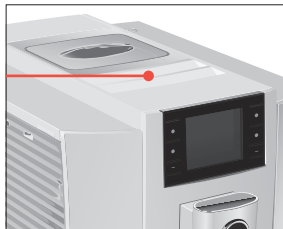

- ▶ Novietojiet E8 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegtas.
- ▶ Novietojiet E8 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.

Pupiņu tvertnes piepildīšana

Aromāta saglabāšanas vāks uz pupiņu tvertnes nodrošina pupiņu aromāta saglabāšanos ilgāku laiku.

UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.


- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Uzpildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt savu ūdens cietību, pārejiet uzreiz pie nākamās sadaļas. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot.

- ▶ Vienu sekundi turiet komplektā iekļauto Aquadur® testeru zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

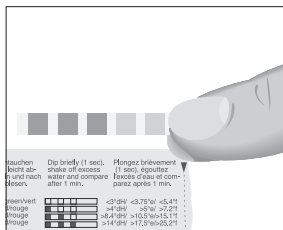

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.


- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai ir bojāts elektrības vads.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

Obligāta prasība: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu E8.
- "Valodas izvēle" (**Choose language**)
- Nospiediet > vai < pogu, līdz tiek attēlota vēlamā valoda, piemēram, **"English"** (angļu).
- Nospiediet **"Saglabāt"** ("Save") pogu.
- **"Ūdens cietība"** ("Water hardness")

i Aprakstu par to, kā noteikt ūdens cietību, skatiet augstāk esošajā sadaļā.

- Nospiediet > vai < pogu, lai mainītu ūdens cietības iestatījumu.
- Nospiediet **"Saglabāt"** ("Save") pogu.
- **"Filtra režīms"** ("Filter operation") / **"Ievietot filtru"** ("Insert filter")
- Novietojiet zem karstā ūdens sprauslas trauku.
- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.



- Uzstādiet komplektā iekļauto filtra pagarinājumu CLARIS Smart+ filtra augšpusē.
- Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize



- Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
- Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.


i Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots filtrs.

"Filtra skalošana" ("Filter is being rinsed"), ūdens plūst tieši notekplātē.

"Sistēmas uzpilde" ("System is filling"), no Karstā ūdens sprauslas izplūst ūdens.

"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")

- Iztukšojiet notekplāti un uzstādiet to atpakaļ ierīcē.

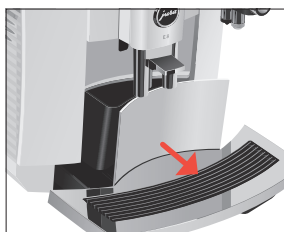

- Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku piena putu putotāja.

"Automāts uzsilst" ("Machine is heating")

"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")

"Skalo piena sistēmu" ("Milk system is being rinsed")


Tiek attēlots sākuma ekrāns. Jūsu E8 ierīce ir gatava lietošanai.

Jūsu E8 pārvaldība – JURA vadības panelis

JURA vadības panelis ļauj pārvaldīt jūsu E8. Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz sākuma ekrāna lappusē ○○○● tiek attēlots JURA vadības panelis.

Simbols	Nozīme
⚙️	Sadaļa "Apkope" (zila)
⚙️	Sadaļa "Automāta uzstādījumi" (zaļa)
!	Filtra režīms

Piena pieslēgšana

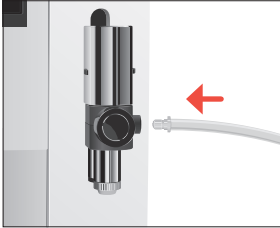

Jūsu E8 pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Vissvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra – pienam ir jābūt 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- Noņemiet aizsargpārklājumu no smalku piena putu putotāja.
- Pievienojiet piena caurulīti smalko piena putu putotājam.

i Jūsu E8 piena sistēmai ir **HP3** savienotājs un maināma piena sprausla **CX3**.

- Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena tvertnei vai piena dzesētājam.

Wi-Fi savienojuma izveide

Jūsu E8 var savienot ar JURA lietotni (J.O.E.®).

Obligāta prasība: J.O.E.® ir instalēts jūsu mobilajā ierīcē. JURA Wi-Fi Connect ir ievietots jūsu E8 ierīces apkopes ligzdā.

- Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz sākuma ekrāna lappusē ○○○● tiek attēlots JURA vadības panelis.
- Nospiediet ⚙️ pogu.
- Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz tiek attēlota lappuse ○○●.
- Nospiediet “Savienot ar aplikāciju” pogu.
- Nospiediet “Savienot” (“Connect”) pogu.
- Izpildiet displejā sniegtos norādījumus.

4 Pagatavošana

Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:


Mērķis	Ko darīt
Mainīt viena dzēriena kafijas stiprumu	Nospiediet < vai > pogu malšanas laikā
Mainīt viena dzēriena daudzumu	Nospiediet < vai > pogu pagatavošanas laikā

i Jo ilgāk turat nospiešanas < un > pogas, jo ātrāk mainās iestatījumi.

Mērķis	Ko darīt
Pastāvīgi saglabāt daudzumu vienam produktam	Nospiediet "Saglabāt" ("Save") uzreiz pēc pagatavošanas
Mainīt jebkura dzēriena daudzumu, kafijas stiprumu un temperatūru	Nospiediet dzēriena pogu uz divām sekundēm un mainiet iestatījumus "Produkta uzstādījumi" ("Product settings")
Attēlot vairāk produktu	Nospiediet > pogu, lai attēlotu nākamo dzērienu lapu
Pagatavot divus kafijas dzērienus (kafiju un espresso)	Nospiediet pagatavošanas pogu divreiz divu sekunžu laikā
Apturēt pagatavošanu	Nospiediet "X" pogu



Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.

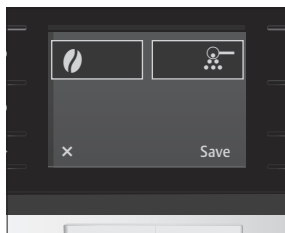Pagatavošana ar gatavu izvēli (Speciality izvēle)



Nospiediet  pogu, lai atvērtu kafijas dzērienu izvēli.

Izvēlieties produkta vēlamu sākotnējo izvēli:

Kafijas dzērienu izvēle	Nozīme
 – "Papildu porcija" ("Extra Shot") (Latte Macchiato, kapučīno un kafijai ar pienu)	Produkts tiek pagatavots ar divām gatavošanas darbībām – katra no tām ar pusi ūdens daudzuma, lai iegūtu kafijas dzērienu ar īpaši intensīvu garšu.
 – "Malta kafija" (visiem kafijas dzērieniem, izņemot dubultajam espresso)	Produkts tiek pagatavots ar maltu kafiju.

Espresso un kafija



Piemērs: kafija

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
 - ▶ Nospiediet pogu "Kafija" (lappusē ○●○○○).
- Tasītē ieplūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

Latte Macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu

Jūsu E8 pagatavo šādus kafijas dzērienus ar pienu ar vienu pieskārienu pogai:

- Cortado
- Latte Macchiato
- Espresso Macchiato
- Kafija ar pienu
- Kapučīno

Piemērs: Latte Macchiato

Obligāta prasība: Smalku piena putu putotājam ir jābūt pievienotam pienam.

- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja glāzi.
 - ▶ Nospiediet "Latte Macchiato" pogu (lappusē ○●○○○).
- Glāzē ieplūst iestatītais piena putu daudzums.

i Karstā piena atdalīšanās no piena putām notiek īsā laika intervālā. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem "Latte Macchiato" slāņiem.

Glāzē ieplūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

Lai nodrošinātu, ka smalko piena putu putotājs vienmēr darbojas nevainojami, tas ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens (skatiet 7. sadaļu "Apkope - Piena sistēmas tīrīšana").

Americano un Lungo

Gatavojot "Americano" un "Lungo Barista", E8 sajauc kafiju ar karstu ūdeni, lietojot īpašu pagatavošanas metodi. Rezultātā tiek iegūts lielisks kafijas dzēriens, kas ir īpaši viegli dzerams. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. sadaļu "Sagatavošana – produkta iestatījumu maiņa").

Dubultais espresso

"Doppio" itāļu valodā nozīmē dubults. Gatavojot dubulto espresso, viens pēc otra tiek sagatavoti divi espresso dzērieni. Rezultāts ir pilnīgs un aromātisks kafijas dzēriens.







Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

Pamatinformācija par malto kafiju

- Nekad nepievienojiet vairāk kā divas maltas kafijas mērkarotes bez kaudzes.
- Izmantojiet kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil.
- Ja neuzpildāt ierīci ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, displejā parādās "Nepietiek malta kafija" ("Not enough ground coffee") un E8 pārtrauc darboties.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā E8 ierīce pārtrauc darbību un atkal ir gatava lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar malto kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu espresso, izmantojot malto kafiju.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes espresso tasīti.
 - ▶ Nospiediet  pogu divas sekundes, lai atvērtu kafijas dzērienu izvēli.
 - ▶ Nospiediet pogu "Malta kafija"  ("Ground coffee").
 - ▶ Nospiediet "Saglabāt" ("Save") pogu.
 - ▶ Nospiediet "Espresso" pogu (lappusē    ).
 - ▶ "Piebērt maltu kafiju" ("Please add ground coffee")
 - ▶ Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes.
 - ▶ Ieberiet vienu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uzpildes piltuvē.
 - ▶ Aizveriet vāku.
 - ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").
- Tasītē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.



Karsts ūdens

⚠ UZMANĪBU

Pastāvs risks applaucēties ar karstā ūdens šļakatām.

- ▶ Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.



- ▶ Novietojiet zem karstā ūdens teknes tasīti.
 - ▶ Nospiediet "Karstais ūdens" pogu (lappusē ○●○○○).
- Tasītē ieklūst iestatītais ūdens daudzums.

Dzirnaviņu regulēšana

Jūs varat pielāgot dzirnaviņu malumu jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas tek-nēm. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

- ▶ Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes.
- ▶ Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamajā pozīcijā
- ▶ Aizveriet vāku.



Produkta iestatījumu maiņa

Nospiediet dzēriena pogu aptuveni **divas sekundes**, lai apskatītu iestatījumu sarakstu:

- "Produkta uzstādījumi" ("Product settings"): Norādiet individu-ālus iestatījumus, piemēram, kafijas stiprumu, ūdens dau-dzumu u. c.
- "Produkta pārvietošana" ("Replace product"): Aizstāt produktus sākuma ekrānā ar jūsu iecienītākajiem.

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr seko vie-nam un tam pašam modelim.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai.

- ▶ Nospiediet pogu "Kafija" ("Coffee") uz aptuveni divām sekundēm.
- ▶ Nospiediet pogu "Produkta uzstādījumi" ("Product settings").
"Kafijas stiprums" (Coffee strength)
- ▶ Nospiediet > vai < pogu, lai mainītu iestatījumu.

- ▶ Nospiediet "Saglabāt" ("Save") pogu.
- ▶ Nospiediet "X", lai atgrieztos sākuma ekrānā.

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana



- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalko piena putu putotāja.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ☺.
"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")
Jūsu E8 ieslēdzas vai izslēdzas.
 - ❗ Izslēdzot ierīci, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.
 - ❗ Ja ir bijis gatavots piens, pirms izslēgšanas tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu ("Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system")). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process automātiski turpinās.

Ūdens tvertnes piepildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar pienu, kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

UZMANĪBU


Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.


Apkopes darbības


Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra Jūsu E8 apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme
Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezinātāju tvertni un izskalojiet tās ar siltu ūdeni. (Notekapoplātes ieliktni, pašu notekapoplāti un kafijas biezinātāju tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▪		Vienmēr iztukšojiet kafijas biezinātāju tvertni, kad ierīce ir ieslēgta. Tikai tā var atiestatīt kafijas biezinātāja skaitītāju.
Iztīriet piena sistēmu (ja tā ir ļoti netīra, arī izjauciet to)		▪	Skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana"
Izskalojiet piena caurulīti	▪		
Izskalojiet ūdens tvertni	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu)	▪		
Piena caurulītes ar HP3 savienotāju maiņa		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Nomainiet maināmo piena tekni CX3		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birsti		▪	
Notīriet tasiņu režģa augšu un apakšu		▪	
Notīriet notekapoplāti un kafijas biezinātāju tvertni		▪	

i Papildu informācija par jūsu E8 kopšanu ir pieejama izvēlnē "Apkopes statuss" ("Maintenance status")  programmas vienumā "Informācija" ("Information").

6 Automāta uzstādījumi

Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz sākuma ekrāna lappusē ○○○● tiek attēlots JURA vadības panelis. Sadaļā "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")  jūs varat veikt šādus iestatījumus:

Programmas vienums	Skaidrojums
Lappuse ●○○○	
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")	lestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgties pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1–9 stundām pēc pēdējās darbības ar ierīci)
"Ūdens cietība" ("Water hardness")	lestatiet ūdens cietības pakāpi (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīcē
"Produkta nosaukums" ("Product name")	Attēlot produktu attēlus ar/bez produkta nosaukumiem sākuma ekrānā
"Mērvienības" ("Units")	lestatiet ūdens daudzuma mērvienību (ml vai unces)
Lappuse ○●○○	
"Valodas izvēle" ("Choose language")	lestatīt valodu
"Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system")	Automātiski: Piena sistēmas skalošana tiek uzsākta automātiski pēc kafijas dzēriena ar pienu pagatavošanas. Manuāli: Piena sistēmas skalošanu var uzsākt manuāli vadības paneļa sadaļā  .
"Iztukšot sistēmu" ("Empty system")	Iztukšojiet sistēmu, lai aizsargātu E8 pret sasalšanu transportēšanas laikā (skatiet 10. sadaļu "transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija – Transportēšana/sistēmas iztukšošana")
"Versija" ("Version")	Skatīt programmatūras versiju
Lappuse ○○●●	
"Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting")	E8 rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana (automāts pēc tam izslēdzas)
"Savienot ar piena ledusskapi" ("Connect accessory") (Tiek attēlots tikai tad, ja tiek izmantots JURA Wi-Fi Connect.)	Pieslēdzieties bezvadu režīmā JURA Cool Control vai atvienojieties vēlreiz
"Savienot ar aplikāciju" ("Wi-Fi connection") (Tiek attēlots tikai tad, ja tiek izmantots JURA Wi-Fi Connect.)	E8 bezvadu savienojums ar JURA lietotni (J.O.E.®) vai atvienojieties vēlreiz (skatiet 3. sadaļu "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Wi-Fi savienojuma izveide")

7 Apkope

Pamatinformācija par apkopi:

- Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz sākuma ekrāna lappusē ○○○● tiek attēlots JURA vadības panelis. Jūs varat pārvaldīt savu E8 apkopi sadaļā ❖.
- Jūsu E8 vadības panelī visas veicamās apkopes programmas attēlo kā ziņojumus uz sarkana fona. Nospiediet ziņojumam atbilstošo pogu, lai pārietu tieši uz apkopes programmu. Apkopes programmas, kas ir jāveic nekavējoties, tiek attēlotas E8 ekrānā ar joslu pie ziņojuma.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

Ierīces skalošana



Kafijas sistēmas skalošanu var uzsākt manuāli jebkurā laikā.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalko piena putu putotāja.
- Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz sākuma ekrāna lappusē ○○○● tiek attēlots JURA vadības panelis.
- Nospiediet ❖ pogu.
- Nospiediet pogu "Skalot kafijas sistēmu" ("Rinse the coffee system"), lai sāktu skalošanu.
"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")
Darbība apstājas automātiski.

Piena sistēmas skalošana



Pēc katras piena gatavošanas E8 pieprasa veikt piena sistēmas skalošanu.

Ierīces iestatījumos varat iestatīt, vai piena sistēmas skalošanu sākt manuāli vai automātiski 15 minūtes pēc pagatavošanas (skatiet 6. sadaļu "Ierīces iestatījumi")

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- Novietojiet zem smalko piena putu putotāja trauku.
- Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz sākuma ekrāna lappusē ○○○● tiek attēlots JURA vadības panelis.
- Nospiediet ❖ pogu.

- ▶ Nospiediet pogu "Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system"), lai sāktu skalošanu. Smalku piena putu putotājs tiek izskalots. Darbība apstājas automātiski.

Piena sistēmas tīrīšana

Smalko piena putu putotājs ir jātīra **katru dienu**, ja ir gatavots piens, lai nodrošinātu nevainojamu tā darbību, kā arī higiēnas nolūkos.

UZMANĪBU


Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ❗ JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie specializētajiem izplatītājiem.
- ❗ Piena sistēmas tīrīšanai izmantojiet komplektā iekļauto trauku.





Obligāta prasība: Vadības panelī parādās "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system").

- ▶ Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz sākuma ekrāna lappusē ○○○● tiek attēlots JURA vadības panelis.
- ▶ Nospiediet pogu "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system").
- ▶ Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").
"Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system") / "Šķīdums skalošanai" ("Milk system cleaner")
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- ▶ Ielejiet vienu devu pie sistēmas skalošanas šķīduma tvertnē, lai iztīrītu piena sistēmu.

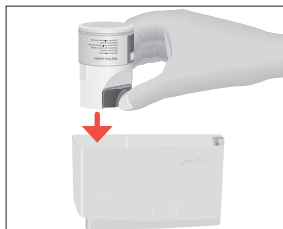

- ▶ Novietojiet tvertni zem smalku piena putu putotāja un pievienojiet piena caurulīti atpakaļ pie tvertnes.
 - ❗ Lai pareizi pievienotu piena caurulīti tvertnei, caurulītei ir jābūt aprīkotai ar savienojumu HP3.
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").
Notiek smalko piena putu putotāja un piena caurulītes tīrīšana.
Darbība apstājas automātiski.

Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana

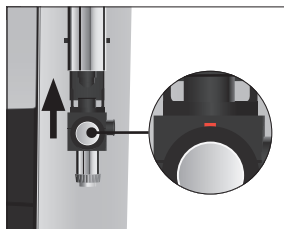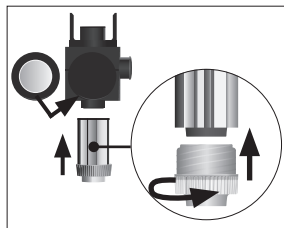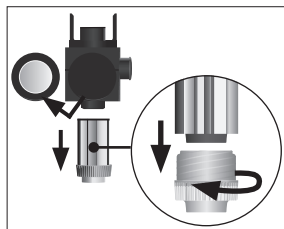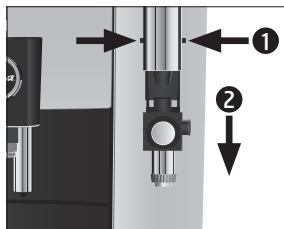

Ja, putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķīstās no smalko piena putu putotāja, tas var būt netīrs. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet smalku piena putu putotāju.

- Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- Noņemiet smalko piena putu putotāju.

- Izjauciet smalko piena putu putotāju atsevišķās detaļās.
- Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml auksta ūdens, kam pievienota viena deva JURA šķīduma piena sistēmas skalošanai. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.

- Salieciet atpakaļ smalko piena putu putotāju.


i Pārliecinieties, ka visas atsevišķās detaļas ir pareizi un cieši savienotas, lai nodrošinātu pareizu darbību.

- Uzstādiet smalko piena putu putotāju atpakaļ pie piena sistēmas.


Filtra ievietošana/nomaiņa

Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma), E8 pieprasīs nomainīt filtru.

- ❗ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, jūsu E8 nav nepieciešama atkalīkošana.
- ❗ CLARIS Smart+ filtri ir pieejami pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. (Vai arī vadības panelī ir attēlots filtra simbols  sarkanā krāsā, ja jau lietojat filtru.)

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to kopā ar pagarinājumu no ūdens tvertnes.
- ▶ Uzstādiet filtra pagarinājumu **jaunā** CLARIS Smart+ filtra augšpusē.
- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.

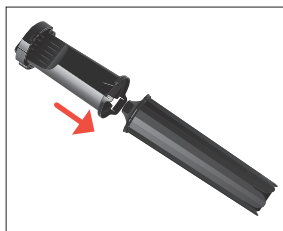

- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots/nomainīts filtrs. "Filtra skalošana" ("Filter is being rinsed"), ūdens plūst tieši notekaplatē.

Ierīces tīrīšana

Pēc 180 gatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm E8 pieprasīs veikt tīrīšanu.

UZMANĪBU


Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ❗ Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.
- ❗ Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- ❗ JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Vadības panelī tiek attēlots "Tīrīt" ("Clean").

- ▶ Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz sākuma ekrāna lappusē ○○○● tiek attēlots JURA vadības panelis.
- ▶ Nospiediet pogu "Tīrīšana" ("Clean").
- ▶ Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").
"Iztukšot kafijas biežumus" ("Empty grounds")
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.
"Tīrīšana" ("Clean")
- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalko piena putu putotāja.
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").
No kafijas teknes un smalku piena putu putotāja izplūst ūdens. Operācija tiek pārtraukta, "Ielikt tīrīšanas tableti" ("Add cleaning tablet").
- ▶ Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes.

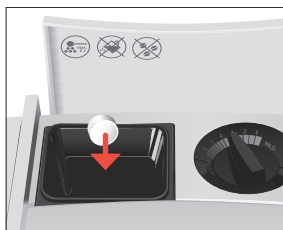

- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.
- ▶ Aizveriet vāku.
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").
No kafijas teknes un smalku piena putu putotāja vairākkārt izplūst ūdens.
"Iztukšot kafijas biežumus" ("Empty grounds")
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.

Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā E8 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulsņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- ▶ **i** Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

UZMANĪBU


Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.

- Nekavējoties satīriet izšķakstīto līdzekli.

- ▣ Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 40 minūtes.
- ▣ JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Vadības paneli tiek attēlots "Atkaļķošana" ("Descale").

- Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz sākuma ekrāna lappusē ○○○● tiek attēlots JURA vadības panelis.
- Nospiediet pogu "Atkaļķošana" ("Descale").
- Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").
"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")
- Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
"Šķīdumu ūdens tvertnē" ("Agent in tank")
- Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.

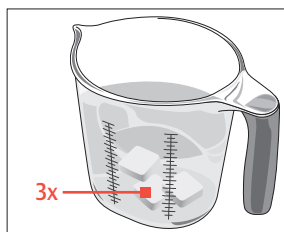

- Novietojiet vienu trauku zem karstā ūdens sprauslas un otru zem smalku piena putu putotāja.
- Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").
No karstā ūdens sprauslas un smalku piena putu putotāja vairākkārt izplūst ūdens.
"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray").
- Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
"Izskalot ūdens tvertni" ("Rinse the water tank") / "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")



- ▶ Iztukšojiet traukus un novietojiet tos atpakaļ zem kafijas teknes un smalku piena putu putotāja.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Iepildiet ūdens tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").
No karstā ūdens sprauslas un smalku piena putu putotāja vairākkārt izplūst ūdens.
"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ **i** Ja atkaļķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Ūdens tvertnes atkaļķošana


Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošana.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart+ filtru, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart+ filtru, ievietojiet to atpakaļ.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

Obligāta prasība: Displejā parādās "Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container").


- ▶ Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Uzpildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

8 Displeja ziņojumi

Ziņojumi sākuma ekrānā

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Piepildiet ūdens tvertni (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana").
"Iztukšot kafijas biezumus" ("Empty grounds") / "Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")	Kafijas biezumam tvertne ir pilna. / Notekaplaķe ir pilna. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Iztukšojiet kafijas biezumam tvertni un notekaplaķi (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Apkopes darbības").
"Nostiprināt pilienu tvertni" ("Drip tray not fitted")	Notekaplaķe nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Uzstādiet notekaplaķi.
"Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container")	Pupiņu tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet var sagatavot karsto ūdeni un pienu.	► Piepildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. sadaļu: "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Pupiņu tvertnes piepildīšana").
"Pārāk karsts" ("Too hot")	Sistēma ir pārāk karsta, lai uzsāktu apkopes programmu.	► Uzgaidiet dažas minūtes, līdz sistēma atdziest, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

Ziņojumi vadības panelī

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Filtra simbols  iedegas sarkanā krāsā. "Filtrs" ("Filter")	Filtrs vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Smart+ filtru (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Filtra ievietošana/nomainīšana").
"Tīrīšana" ("Clean")	E8 pieprasa veikt tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces tīrīšana").
"Atkaļķošana" ("Descale")	E8 pieprasa veikt atkaļķošanu.	► Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces atkaļķošana").
"Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system")	E8 pieprasa veikt piena sistēmas tīrīšanu.	► Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana").

9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšļakstās no smalku piena putu putotāja.	Smalku piena putu putotājs ir netīrs.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet smalku piena putu putotāju (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Piena sistēmas tīrīšana"). ▶ Izjauciet un izskalojiet smalku piena putu putotāju (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana").
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	<p>Kafija ir samalta pārāk smalki un aizsprosto sistēmu.</p> <p>Var būt iestatīta nepareiza ūdens cietība.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iestatiet dzirnaviņām rupjāku malumu (skatiet 4. sadaļu: "Sagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana"). ▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces atkaļķošana").
Aiz kafijas biezumā tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	▶ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāku maluma pakāpi (skatiet 4. sadaļu "Sagatavošana – produkta iestatījumu maiņa").
No smalku piena putu putotāja nāk maz ūdens vai tvaika vai nenāk vispār. Sūknis ir ļoti kluss.	Smalku piena putu putotājs var būt aizsērējis ar piena atlikumiem vai kaļķakmens fragmentiem, kas atbrīvojušies atkaļķošanas laikā.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Noņemiet smalku piena putu putotāju. ▶ Atskrūvējiet melno savienotāju, izmantojot sešstūru atveri maltās kafijas mērkarotē. ▶ Kārtīgi iztīriet savienotāju. ▶ Stingri pieskrūvējiet savienotāju atpakaļ ar rokām.
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņas ir nonākušī svešķermeņi.	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").
Displejā parādās "Kļūda 2" ("Error 2") vai "Kļūda 5" ("Error 5").	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Displejā parādās citi "Kļūda" ("Error") ziņojumi.	–	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

i Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana/sistēmas iztukšošana



Saglabājiet savas E8 ierīces iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu E8 no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku piena putu putotāja.
- ▶ Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz sākuma ekrāna lappusē ○○○● tiek attēlots JURA vadības panelis.
- ▶ Nospiediet ⚙️ pogu.
- ▶ Nospiediet > pogu vairākas reizes, līdz tiek attēlota lappuse "Iztukšot sistēmu" ("Empty system") (lappuse ○●○).
- ▶ Nospiediet pogu "Iztukšot sistēmu" ("Empty system").
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.

"Sistēma iztukšojas" ("System is emptying")

No smalku piena putu putotāja turpinās izplūst tvaiks, līdz sistēma būs iztukšota. Jūsu E8 izslēdzas.

Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības marķējums	CE
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,9 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	280 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	maks. 16 porcijas
Vada garums	aptuveni 1,1 m
Svars	aptuveni 9,6 kg
Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Piena sistēma ar savienotāju	HP3
Nomaināma piena sprausla	CX3
CLARIS Smart+ filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvenču josla 13,56 MHz Maks. pārraides jauda < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi savienojums)	Frekvenču josla 2,4 GHz Maks. pārraides jauda < 100 mW
JURA veids	776

Informācija testētājiem (atkārtot testu atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas ierīces apakšā, pie elektrības vada savienojuma vietas.

12 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 36
- Aksesuāra pievienošana 13
- Americano 15
- Apkope 21
- Apkopes darbības 19
- Aromāta saglabāšanas vāks
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
- Atbalsta tālrunis 36
- Atbilstības deklarācija 36
- Atkaļķošana
 - Ierīce 25
 - Ūdens tvertne 27
- Automāta uzstādījumi 20

B

- Bērnī 7
- Bezvadu savienojums 11, 13, 24, 31
- Bojājums
 - Bojājumu novēršana 7
 - Rīcība bojājumu gadījumā 7

C

- Centrālais zemējuma punkts 31
- CLARIS Smart filtrs
 - Ievietošana 24
 - Nomainīšana 24
- Cortado 15

D

- Displeja ziņojumi 28
- Displejs 5
 - Vadības panelis 12
- Drošības informācija 6
- Dubultais espresso 15
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5

E

- Elektrības vads 5
- ES atbilstības deklarācija 36
- Espresso 15

F

- Filtrs
 - Ievietošana 24
 - Nomainīšana 24

I

- Ieliktnis notekaplātei 5
- Ierīce
 - Atkaļķošana 25
 - Iestatīšana 10
 - Skalošana 21
 - Tīrīšana 24
- Ieslēgšana 18
- Iestatīšana
 - Ierīces iestatīšana 10
- Izslēgšana 18

J

- JURA
 - Kontaktinformācija 36

K

- Kafija 15
- Kafija ar pienu 15
- Kafijas biezu tvertne 5
- Kafijas dzērienu izvēle
 - Malta kafija 14
 - Papildu porcija 14
- Kafijas tekne
 - Regulējama augstuma kafijas tekne 5
- Kapučīno 15
- Karstā ūdens sprausla 5
- Karsts ūdens 17
- Klientu atbalsts 36
- Kļūdas
 - Problēmsituāciju risināšana 29
- Kontaktinformācija 36

L

- Latte Macchiato 15
- Lietošana, pirmā reize 11
- Lietotāji 6
- Lungo 15

M

- Malta kafija 16
 - Mērkarote maltai kafijai 5
- Maluma pakāpe
 - Dzirnaviņu regulēšana 17
 - Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5
- Mērkarote maltai kafijai 5

N

- Nomaināma piena sprausla 31
- Notekpaplāte 5
 - Ieliktnis 5

P

- Pagatavošana 14, 15
 - Americano 15
 - Cortado 15
 - Dubultais espresso 15
 - Espresso 15
 - Kafija 15
 - Kafija ar pienu 15
 - Kafijas dzērienu izvēle 14
 - Kapučino 15
 - Karsts ūdens 17
 - Latte Macchiato 15
 - Lungo 15
 - Macchiato 15
 - Malta kafija 16
- Pareiza lietošana 6
- Piena sistēma 31
 - Skalošana 21
 - Tīrīt 22
 - Smalku piena putu putotājs 5
- Piena sistēmas skalošana 21
- Piens
 - Piena pieslēgšana 13
- Pirmā lietošanas reize 11
- Poga
 - Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5
- Problēmas
 - Problēmsituāciju risināšana 29
- Problēmsituāciju risināšana 29
- Produkta iestatījumi
 - Maiņa 17
- Produkta iestatījumu maiņa 17
- Pupiņu tvertne
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
 - Tīrīšana 27
 - Uzpildīšana 10

R

- Regulējama augstuma kafijas tekne 5
- Režģis tasītēm 5
- RFID 31

S

- Sadaļkopne
 - Tehniskie dati 31
- Savienojuma vieta 5
- Simbola apraksts 6
- Sistēmas iztukšošana 30
- Skalošana
 - Ierīce 21
- Šķīstošā kafija
 - Malta kafija 16
- Smalku piena putu putotājs 5
 - Izjaukšana un skalošana 23

T

- Tālr. 36
- Tehniskie dati 31
 - Nomaināma piena sprausla 31
 - Piena sistēma 31
- Tīrīšana
 - Ierīce 24
 - Pupiņu tvertne 27
- Transportēšana 30

U

- Ūdens cietība
 - Ūdens cietības noteikšana 10
- Ūdens tvertne 5
 - Atkaļķošana 27
 - Uzpildīšana 18
- Utilizācija 30
- Uzpildes piltuve
 - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
- Uzpildīšana
 - Pupiņu tvertne 10
 - Ūdens tvertne 18

V

- Vadības panelis 12, 20, 21
- Vāks 5
 - Ūdens tvertne 5

W

- Wi-Fi 31
- Wi-Fi Connect 5, 13
- Wi-Fi savienojums 13

Z

- Zemējuma punkts 31
- Ziņojumi, displejs 28

13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

Importētājs

Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas 25, Rīga, Latvija, LV-1004
+371 62004005
rickman@rickman.lv

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodama vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē **jura.com/service**.
- i** Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.

Direktīvas Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta E8 ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

Tehniskās izmaiņas Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu E8 detaļas var atšķirties.